
Wacaco Exagrind

Istruzioni per l'uso

Descrizione

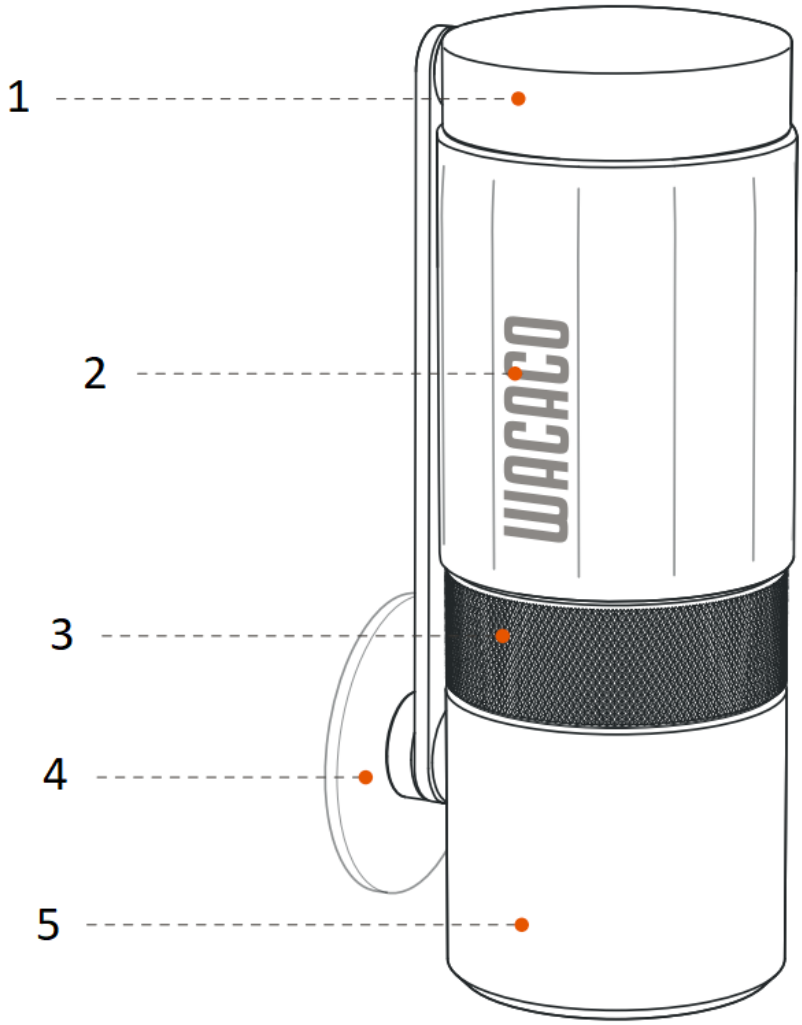


1. Maniglia
2. Manicotto in silicone
3. Corpo principale
4. Coperchio
5. Contenitore

Istruzioni

1. Rimuovere la maniglia dalla posizione di trasporto.

2. Caricare il macinacaffè con un massimo di 20 g di chicchi di caffè.


3. Fissare il lato del coperchio della maniglia sul macinino.

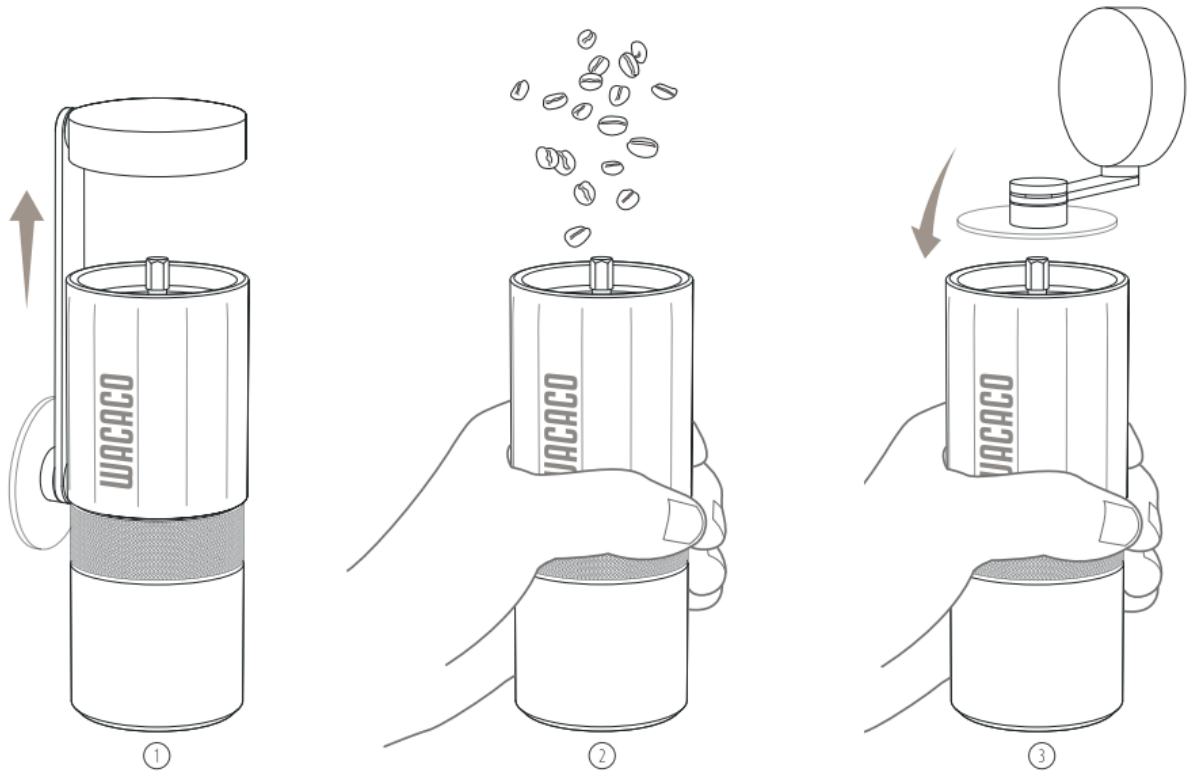

4. Svitare il contenitore.

5. Tenere ferma la maniglia per evitare che ruoti mentre si ruota la manopola di regolazione in senso orario fino alla posizione più stretta (punto di partenza).


6. Dal punto di partenza, ruota semplicemente la manopola di regolazione in senso antiorario fino a raggiungere il grado di macinatura desiderato. Consulta la tabella dei metodi di preparazione per un suggerimento sul grado di macinatura ideale.

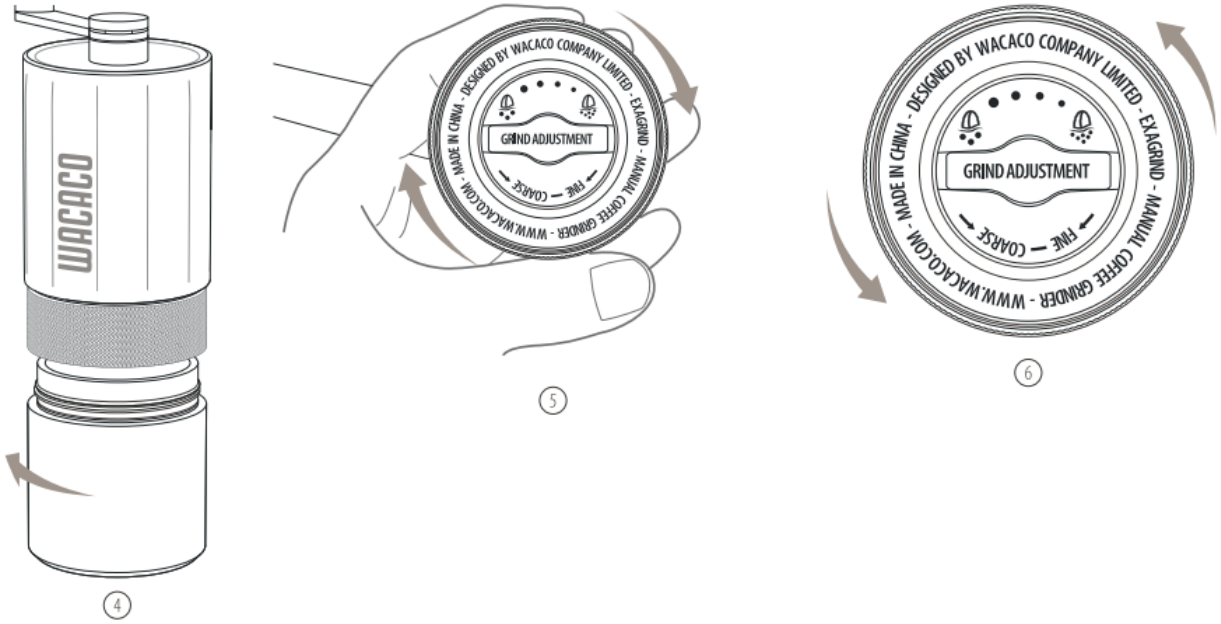

7. Riavvitare il contenitore.

8. Tenere il corpo principale in una mano e ruotare la maniglia in senso orario con l'altra mano fino a quando tutti i chicchi non saranno macinati.

9. Una volta terminato, svitare il contenitore e versare il macinato.

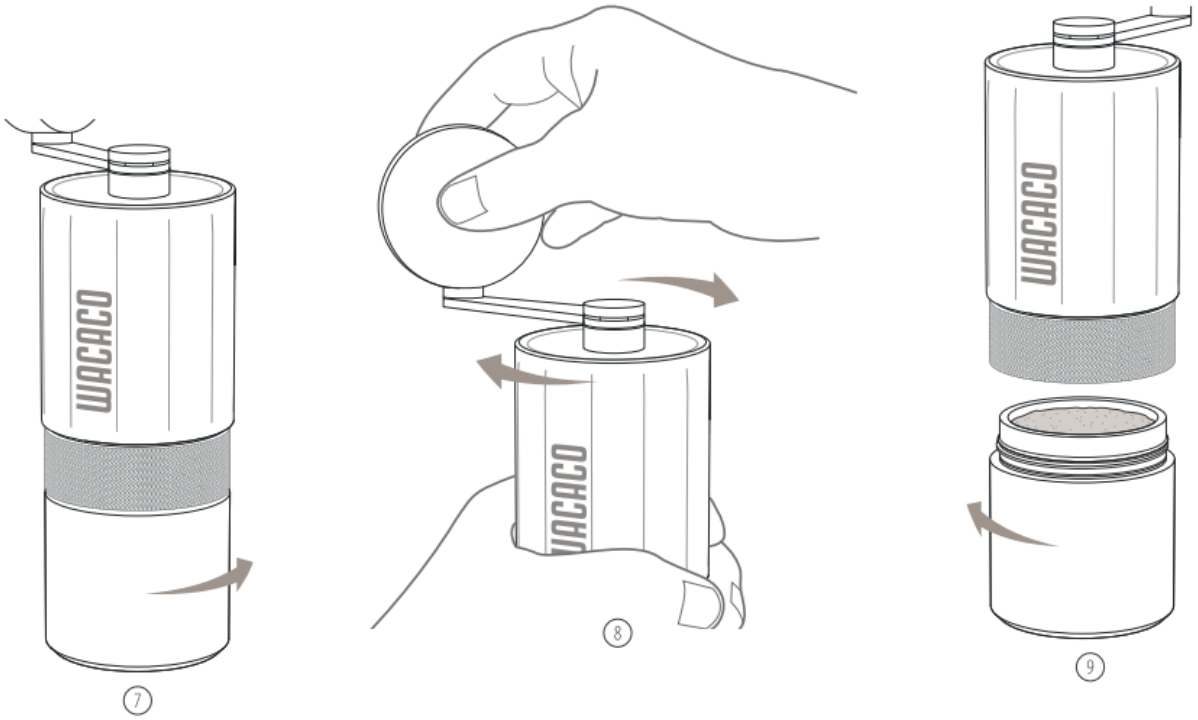

Nota

- Ogni giro completo della manopola di regolazione aumenta la distanza tra le frese di 1 mm.
- Ogni giro è composto da 30 clic. Pertanto, ogni clic regola la distanza tra le frese di 33 micron (0,033 mm).
- Ruotare la manopola di regolazione in senso orario per una macinatura più fine e in senso antiorario per una macinatura più grossolana.

AVVERTIMENTO!

- Le frese potrebbero essere smontate con una rotazione eccessiva in senso antiorario.
- Richiudere il coperchio prima di regolare la macinatura.
- Conservare il macinino in un luogo asciutto.
- Assicurarsi che il macinino non venga mai lavato o pulito con acqua.

ATTENZIONE!

- Non provare a macinare i chicchi di caffè con la massima precisione (0-6 scatti) per garantire la longevità delle macine.
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso con chicchi di caffè. Non macinare altri materiali.
- Fare attenzione alle affilate frese metalliche. Questo non è un giocattolo. Tenere il macinacaffè fuori dalla portata dei bambini.

Tabella dei metodi di preparazione

- ESPRESSO 10-20 clic dal punto di partenza.
- CAFFÈ FILTRO 20-26 clic dal punto di partenza.
- VERSARE OLTRE 34-42 clic dal punto di partenza.
- FRENCH PRESS 42-46 clic dal punto di partenza.

Prodotti Wacaco



Picopresso - 13-15 clic dal punto di partenza.

Nanopresso - 16-18 clic dal punto di partenza.

Kit barista: 22-24 clic dal punto di partenza.

Minipresso - 18-20 clic dal punto di partenza.

Cuppamoka - 36-38 clic dal punto di partenza.

Pipamoka - 36-38 clic dal punto di partenza.

Uso previsto

Exagrind è destinato all'uso personale. Non è adatto all'uso commerciale, professionale, collettivo o industriale. L'uso di Exagrind in modo diverso da quello indicato nel presente documento potrebbe invalidare la garanzia. Wacaco Company Limited non sarà responsabile per lesioni o danni derivanti da un uso improprio di Exagrind.

Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.